



# ULITH – ProTex suojapeitteen asetteluohjeet.



Ota huomioon saumojen suunta

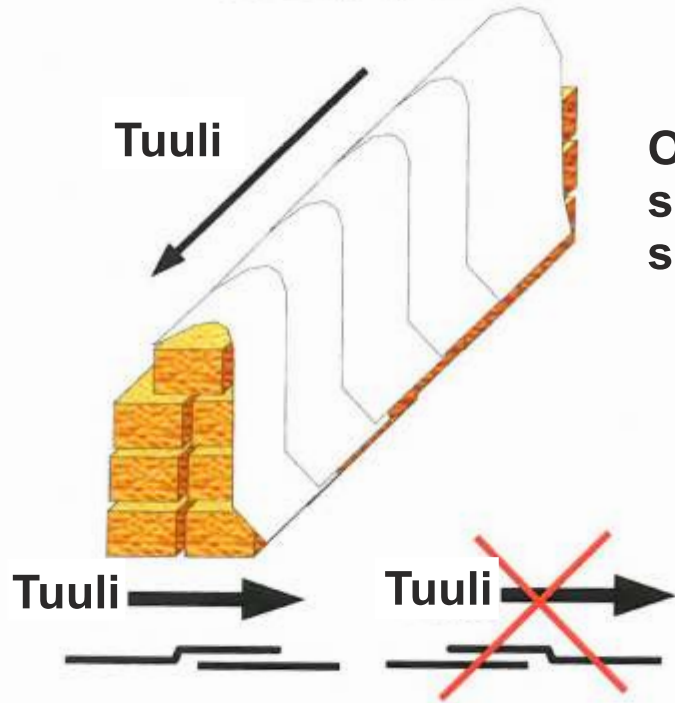

Kiristä!

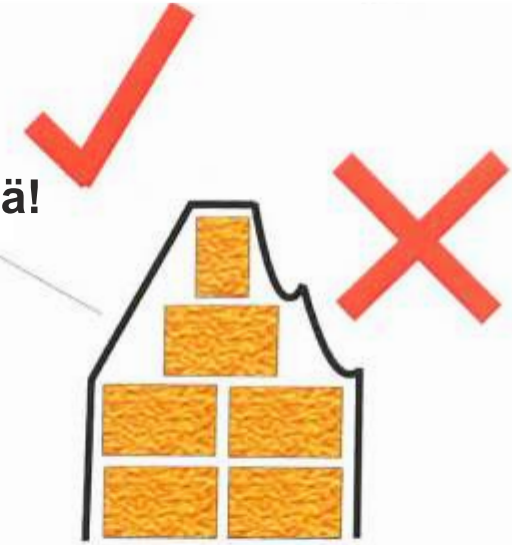

**ÄLÄ RAKENNA AUMAA PUIDEN ALLE!**  
Sivuilla vähintään 45° kulma.



- Auma on rakennettava ja suojapeite aseteltava sen päälle tuulen suuntaan.
- Tarkista asennuspinnan merkintä "THIS SIDE DOWN" (kiiltävä puoli ylös/ulkopuolelle, karkea pinta alaspäin olkien/heinien päälle).
- Saumojen suunta: pituus- ja poikittaisakselien suuntaisesti
- "Katon" sivukulmien on oltava vähintään 45°
- Suosittelemme levittämään olki- ja heinäpaalien alimman kerroksen esim. lavoille, jotta paalit eivät kosketa maata.
- Kiristä suojapeitettä ja kiinnitä se paikoilleen.
- Peitä ainoastaan kuivia, varastointikelpoisia olkia/heiniä; emme ota minkäänlaista vastuuta epäasianmukaisesta käytöstä/aumarakentamisesta!
- Saksan sääpalvelun (DWD) määritelmän mukaisessa rankkasateessa suojapeite saattaa päästää paljon kosteutta läpi!
- Silloin paalien kuivaus saattaa kärsiä tai epäonnistua täysin!

Toimittaja:  
Oy Teollisuushankinta TH Ab  
Indolantie 11  
67600 KOKKOLA  
Puh. 020 765 9580